Montageanleitung

Montagereihenfolge Toraufhängung
1 - flügelig und 2 - flügelig

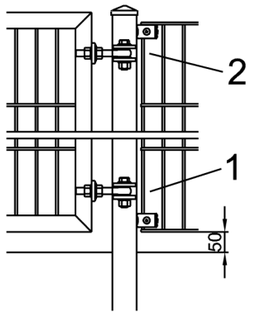

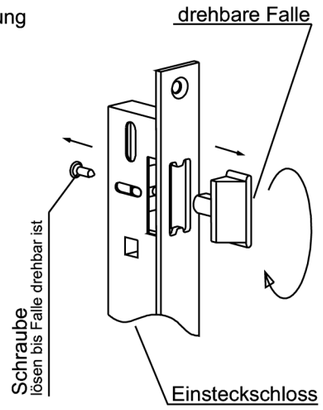

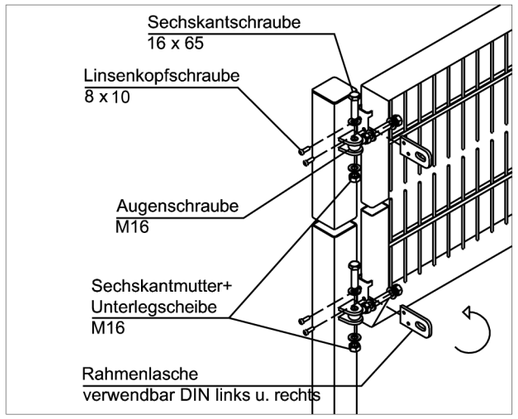

* selbstschneidende Schraube

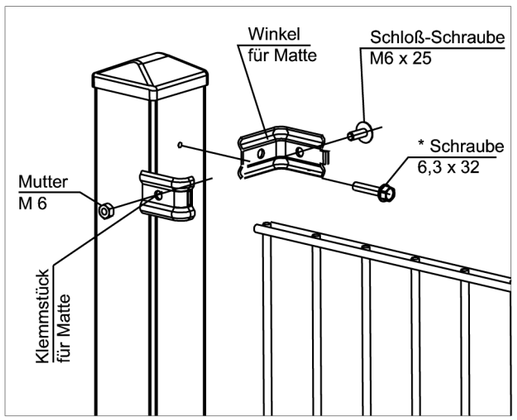

technische Änderungen vorbehalten

Drehflügeltor
1 - flügelig/Typ Vario 60

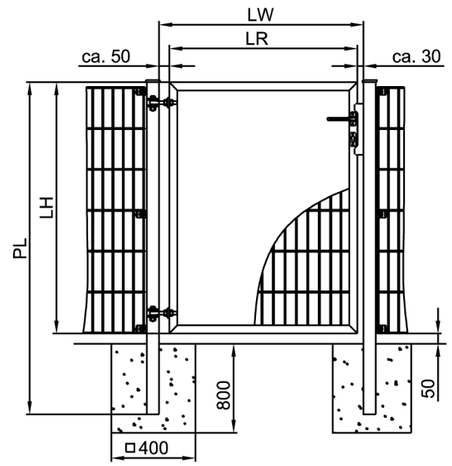

Öffnungsbeispiel



Schließzylinder und Sicherungsschraube M5x50
sind nicht im Lieferumfang

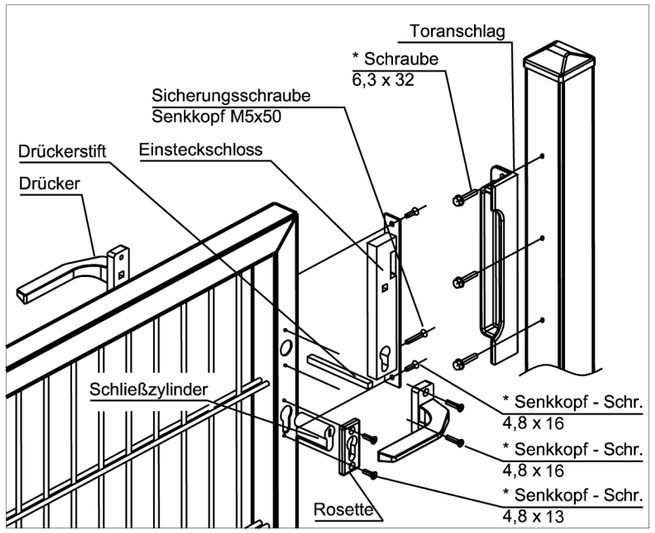

* selbstschneidende Schrauben

Drehflügeltor
2 - flügelig leichte Ausführung

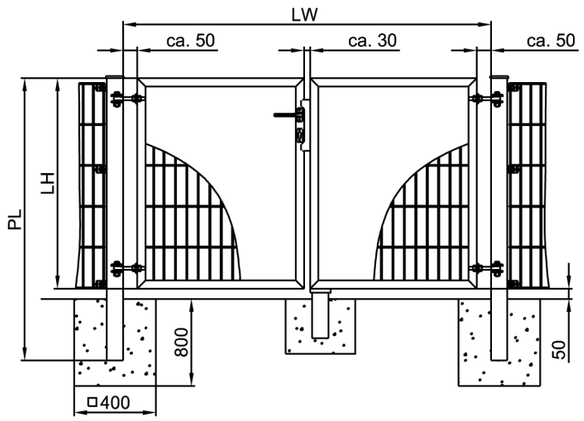

Öffnungsbeispiel



Schließzylinder und Sicherungsschraube M5x50
sind nicht im Lieferumfang

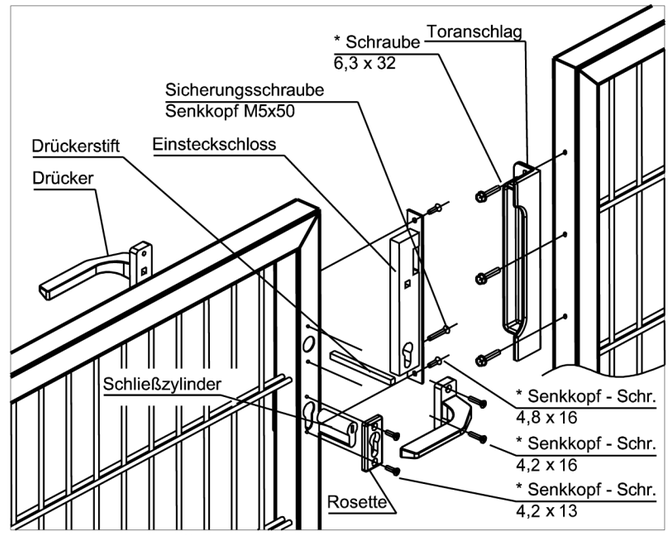

* selbstschneidende Schrauben

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited.Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

Schutzvermerk nach ISO16016 beachten.
Copyright reserved.

Werkstoff		Gewicht kg	Oberflächenbehandlung
letzte Änderung:			
Allgemeintoleranz nach	DIN ISO 2768-mK		
Oberflächen	ISO 1302		
	Datum	Name	
Bearb.	05.07.2016	Pauly	
Konstr.			
Ersatz für			
Ursprung			

Montageanleitung
Drehflügeltore Vario 60
1-flügelig und 2-flügelig

Maßstab	1:10
Maßeinh.	mm
Sach.-Nr.	
Format	DIN A3
Zeich.-Nr.	Z-1000018
Änd.-St.	
Ersatz für Kifos Nr.	

zaunbär

Montage des Schlosses und Drücker bei Vario Toren

1. Einsteckschloss lose in die Öffnung seitlich in den Torflügel einstecken
2. Vormontierten Vierkant am Drücker lösen und auf ca. 70mm herausziehen und festschrauben
3. Rosetten und Kunststoffzentrierung auf beide Seiten der Drücker aufstecken
4. Drücker durch die vorgesehene Bohrung im Torflügel und durch das Einsteckschloss stecken
5. Drücker mit den Madenschrauben fest am Vierkant verschrauben
6. Bauseitigen Profilzylinder in den Torflügel einstecken und einmal verriegeln
7. Rosetten über den Profilzylinder stecken
8. Alle Teile ausrichten und testweise den Drücker betätigen. Der Drücker muss in seine Ausgangslage frei zurückkehren
9. Einsteckschloss mit den passenden Schrauben verschrauben
10. Variante „eckige Drücker“: Drücker-Rosetten mit den passenden Schrauben verschrauben (durch vorgebohrte Bohrungen im Torflügel)
    Variante „runde Drücker“: Drücker-Rosetten mit den passenden selbstschneidenden Schrauben diagonal verschrauben (2 Schrauben)
11. Variante „eckige Drücker“: Rosetten für Profilzylinder mit den passenden Schrauben verschrauben (durch vorgebohrte Bohrungen im Torflügel)
    Variante „runde Drücker“: Rosetten für Profilzylinder mit den passenden selbstschneidenden Schrauben diagonal verschrauben (2 Schrauben)